



planlægning af zoner/kredse med VarioKomp

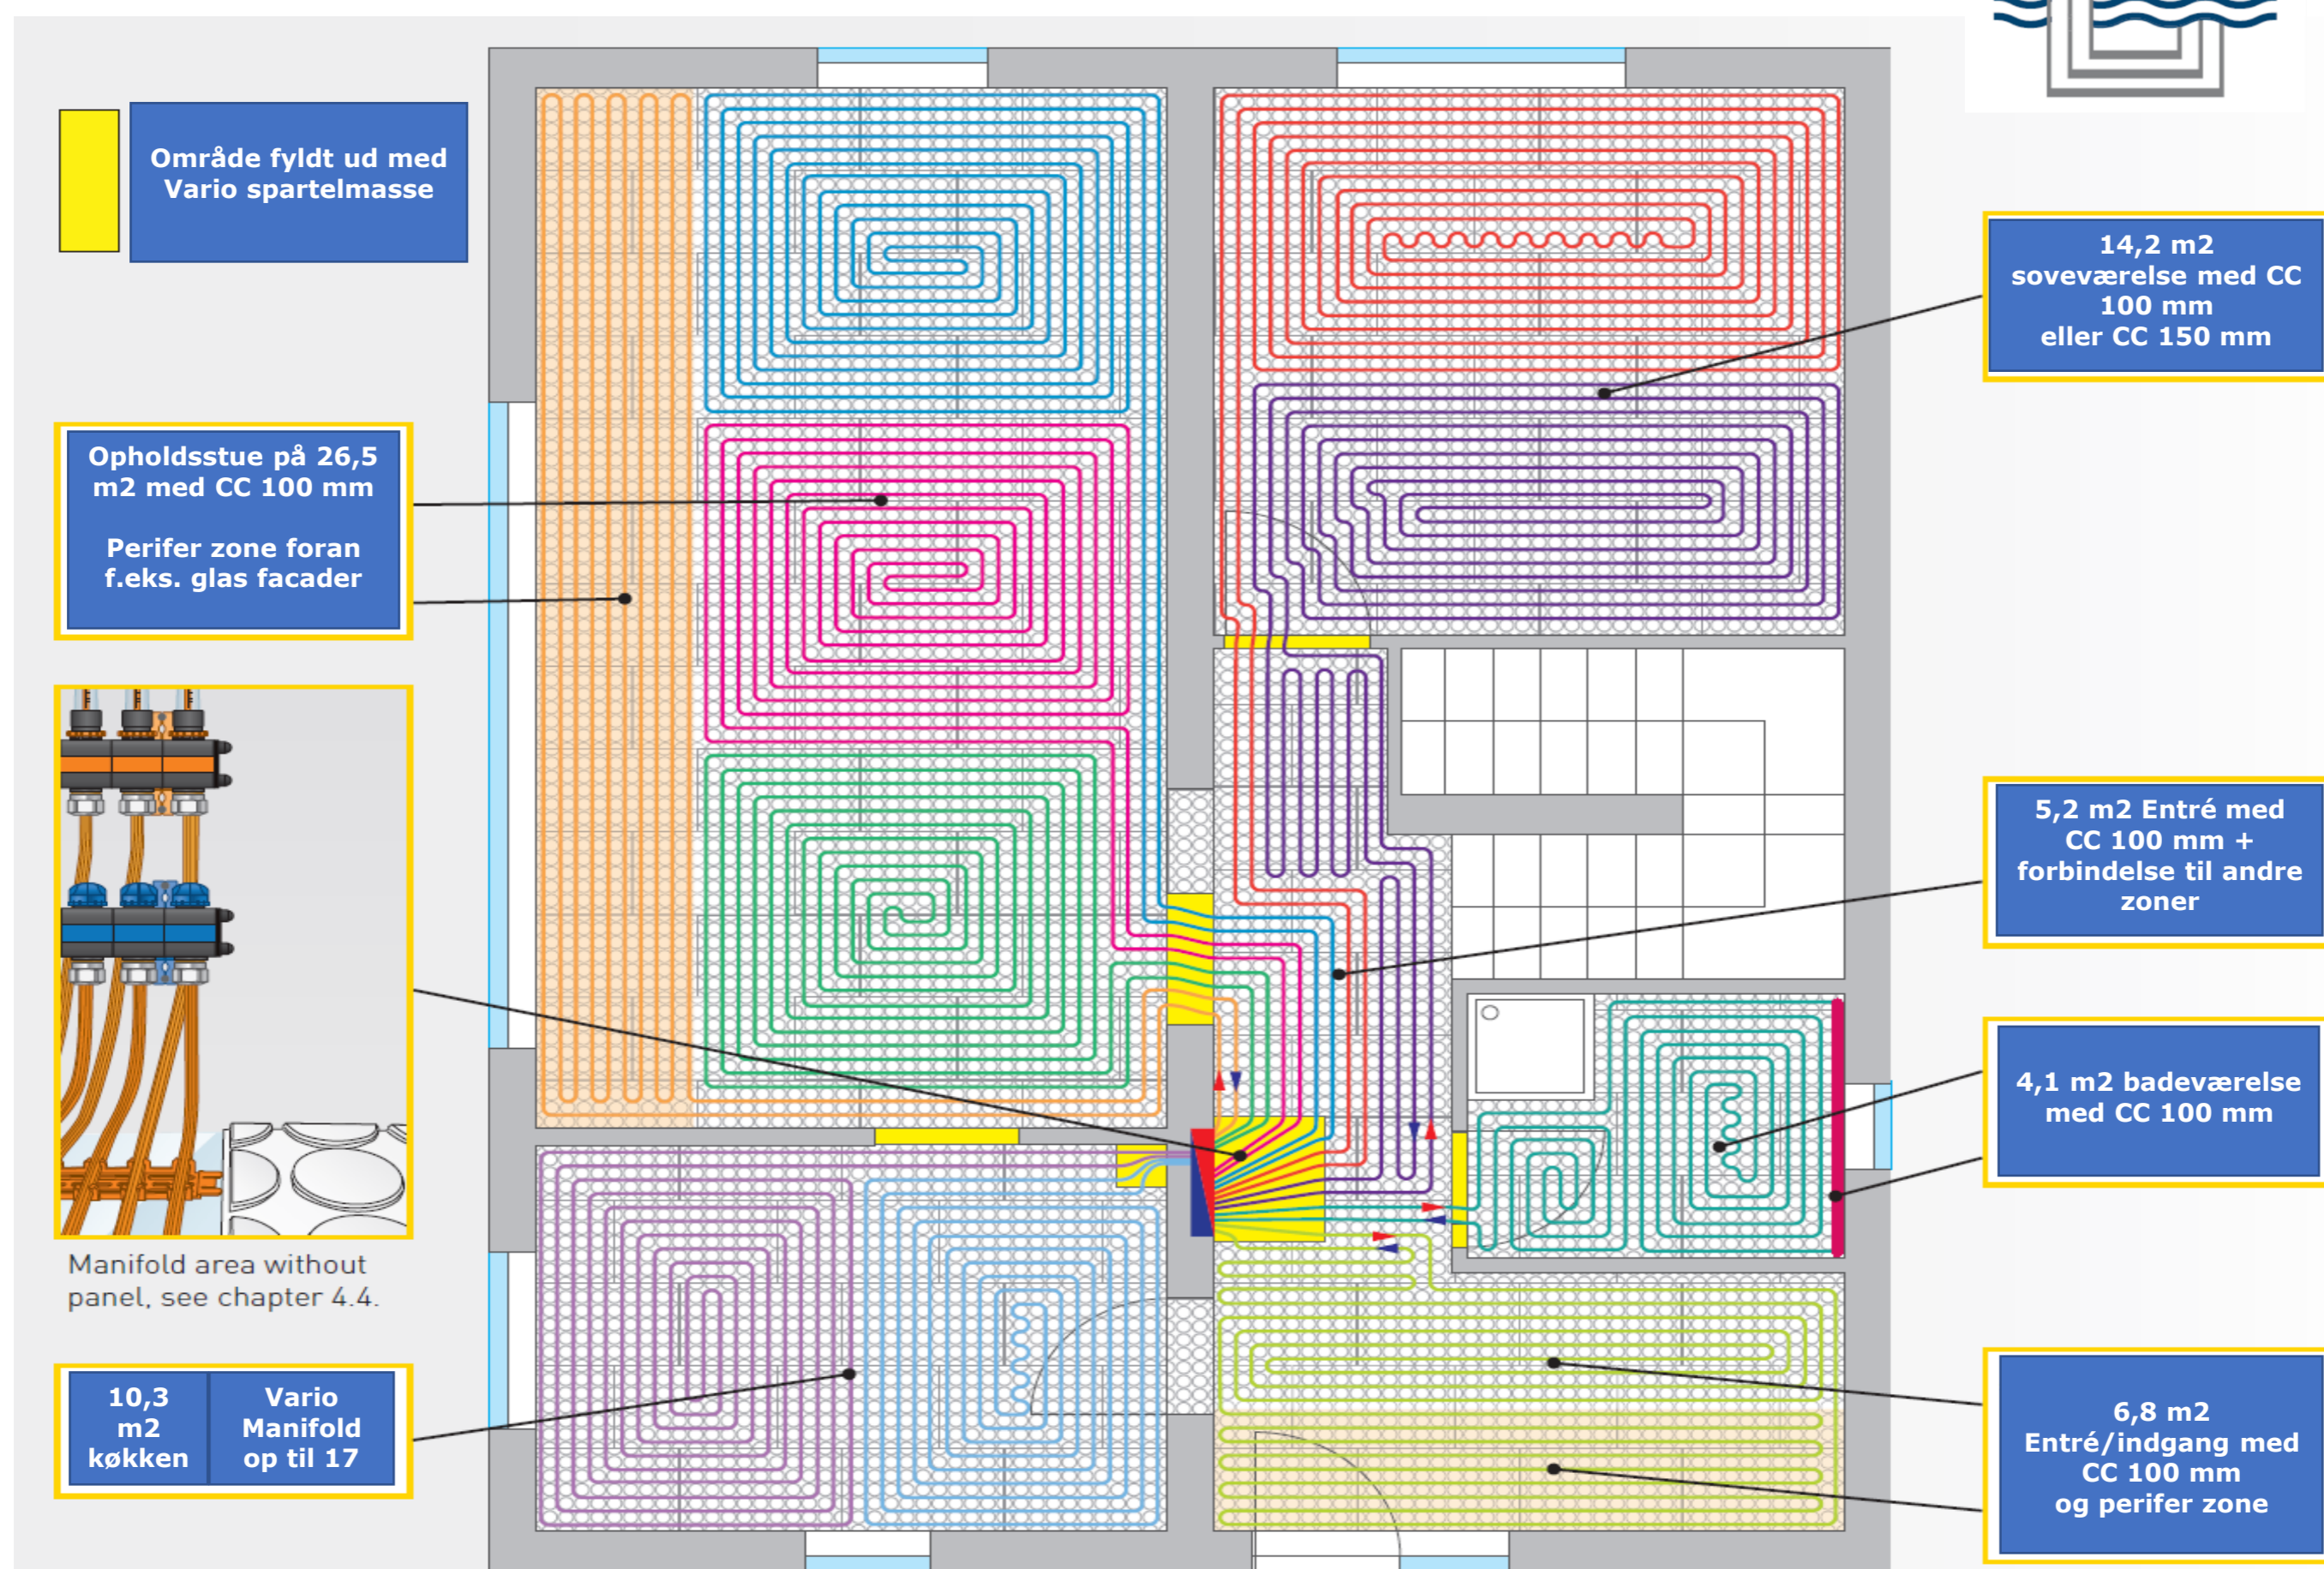

VIGTIGT: 80 meter 11,6 mm VarioKomp pr. zone/kreds fra manifold, ud i zonen/kredsen og tilbage igen.

læggevejledning af VarioKomp fordelingsplade

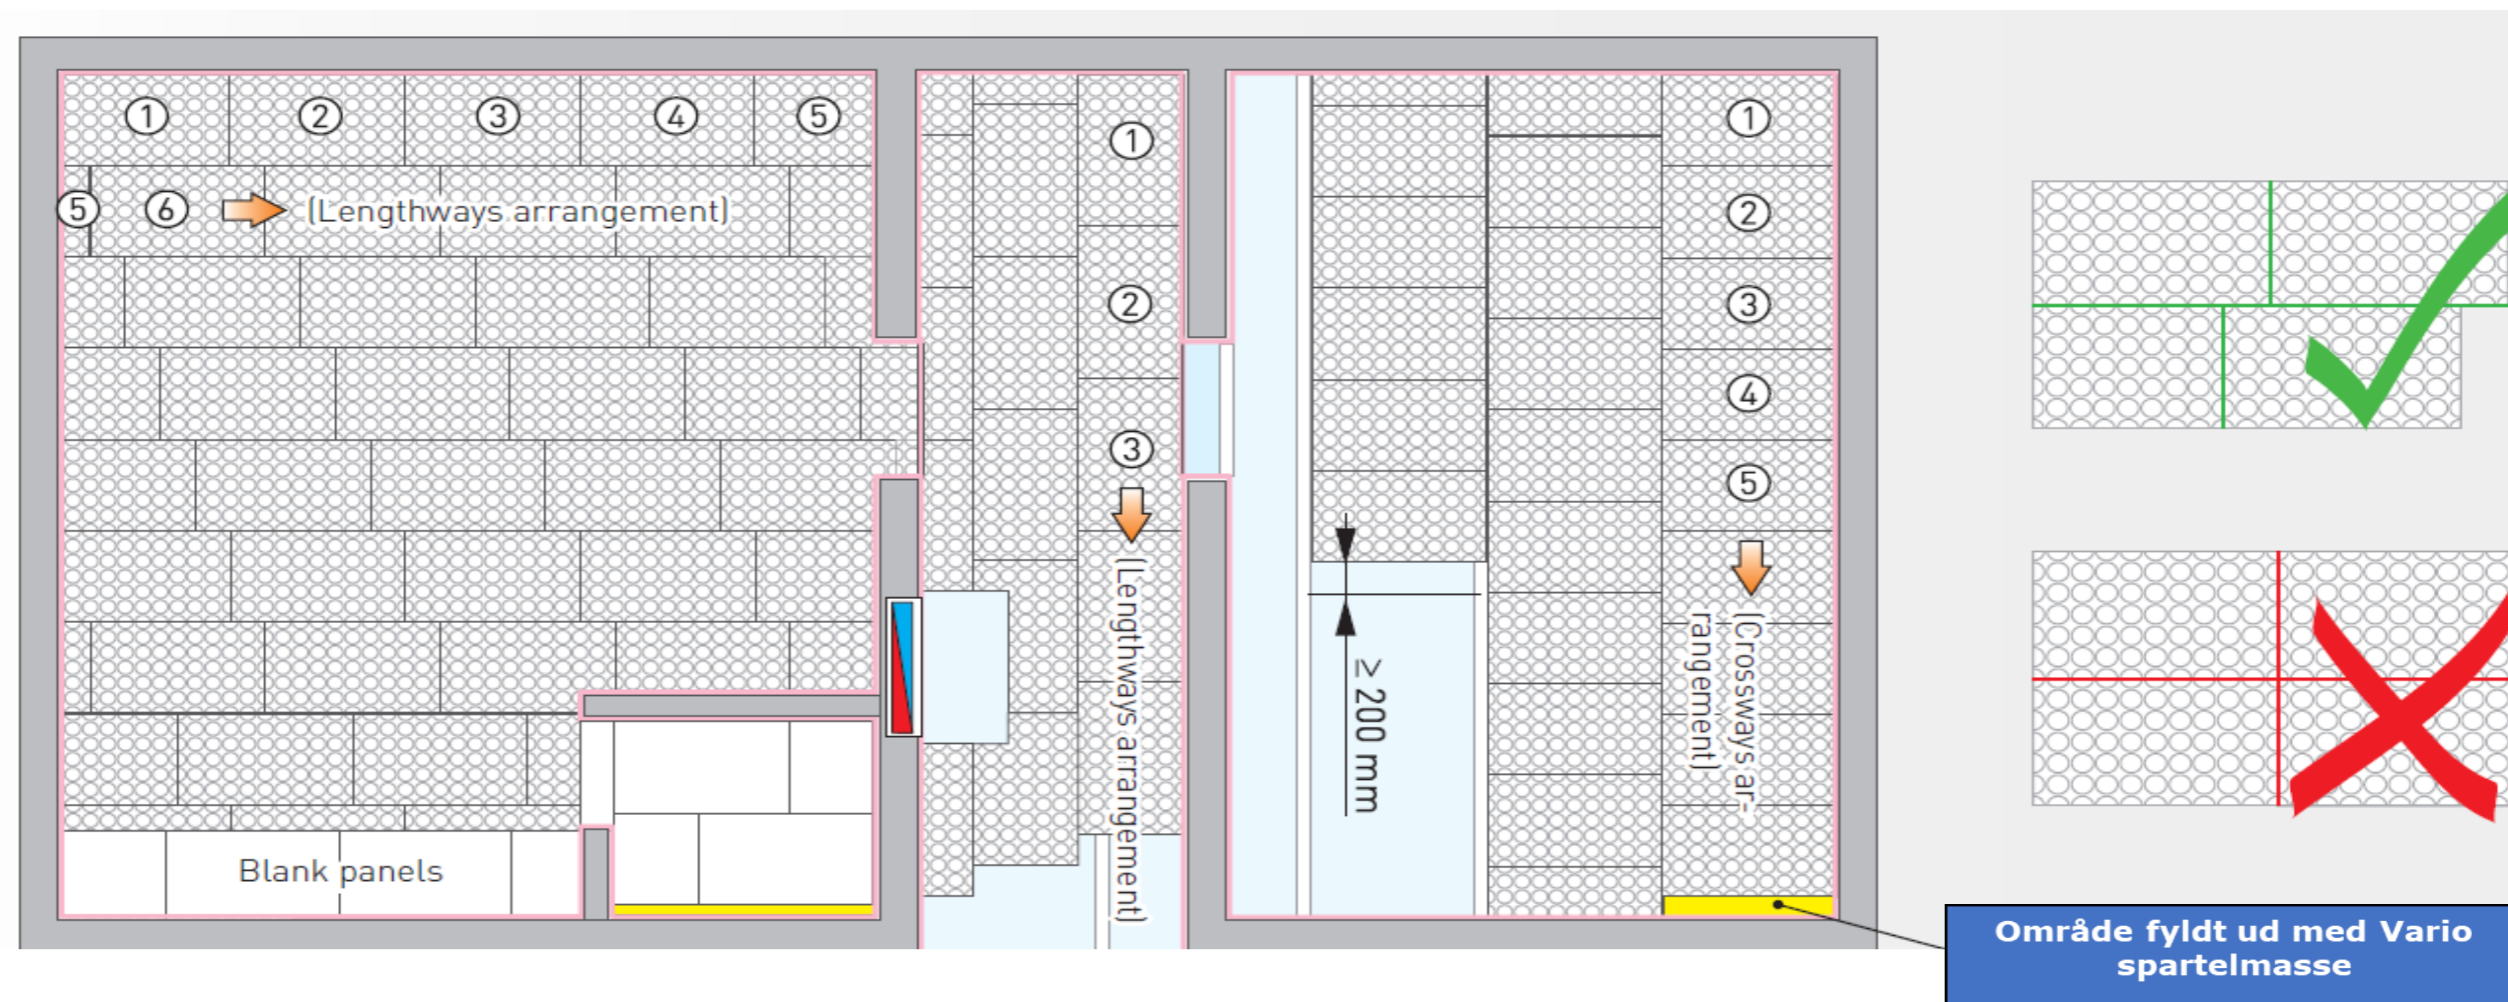

Kontakt meget gerne os for eventuelle yderligere spørgsmål/kommentarer på:

T: +45 7027 8200

@: info@ngl.nu